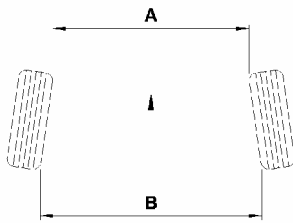


## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Все типы, кроме "CARLSSON"

Передняя ось					Задняя ось	
Авто-мобиль	Схождение	Прод. угол наклона оси поворота	Развал	Поперечн. угол наклона оси поворота	Схождение	Развал
	Регулируется	Не регулируется			Не регулируется	
Все типы	0–3 мм 0–0° 25'	3° 03' ± 30'	-0° ± 30'	12° 56' ± 30'	4,5 ± 1,3 мм 0° 38' ± 0° 11'	- 1° ± 20'
<p>Продольный угол наклона оси поворота : Асимметрия менее : 0° ± 30'</p> <p>Развал : Асимметрия менее : 0° ± 30'</p> <p>Поперечный угол наклона оси поворота : Асимметрия менее : 0° ± 30'</p> <p><b>ОБЯЗАТЕЛЬНО:</b> Симметрично распределите общее значение схождения между левым и правым колесами.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					Развал : Асимметрия менее : 0° ± 30'	
					<b>ВНИМАНИЕ</b>	
					A < B = Положительное схождение:	+ = СХОЖДЕНИЕ
					A > B = Отрицательное схождение:	- = РАСХОЖДЕНИЕ
<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Передняя часть автомобиля (по стрелке)</p>						

V3CP02UC