


автомобиль : C4 (B7) DS4	OPR : 13398	
область	освещение - сигнализация	функция фары ближнего света / фары дальнего света
составные части		

принцип

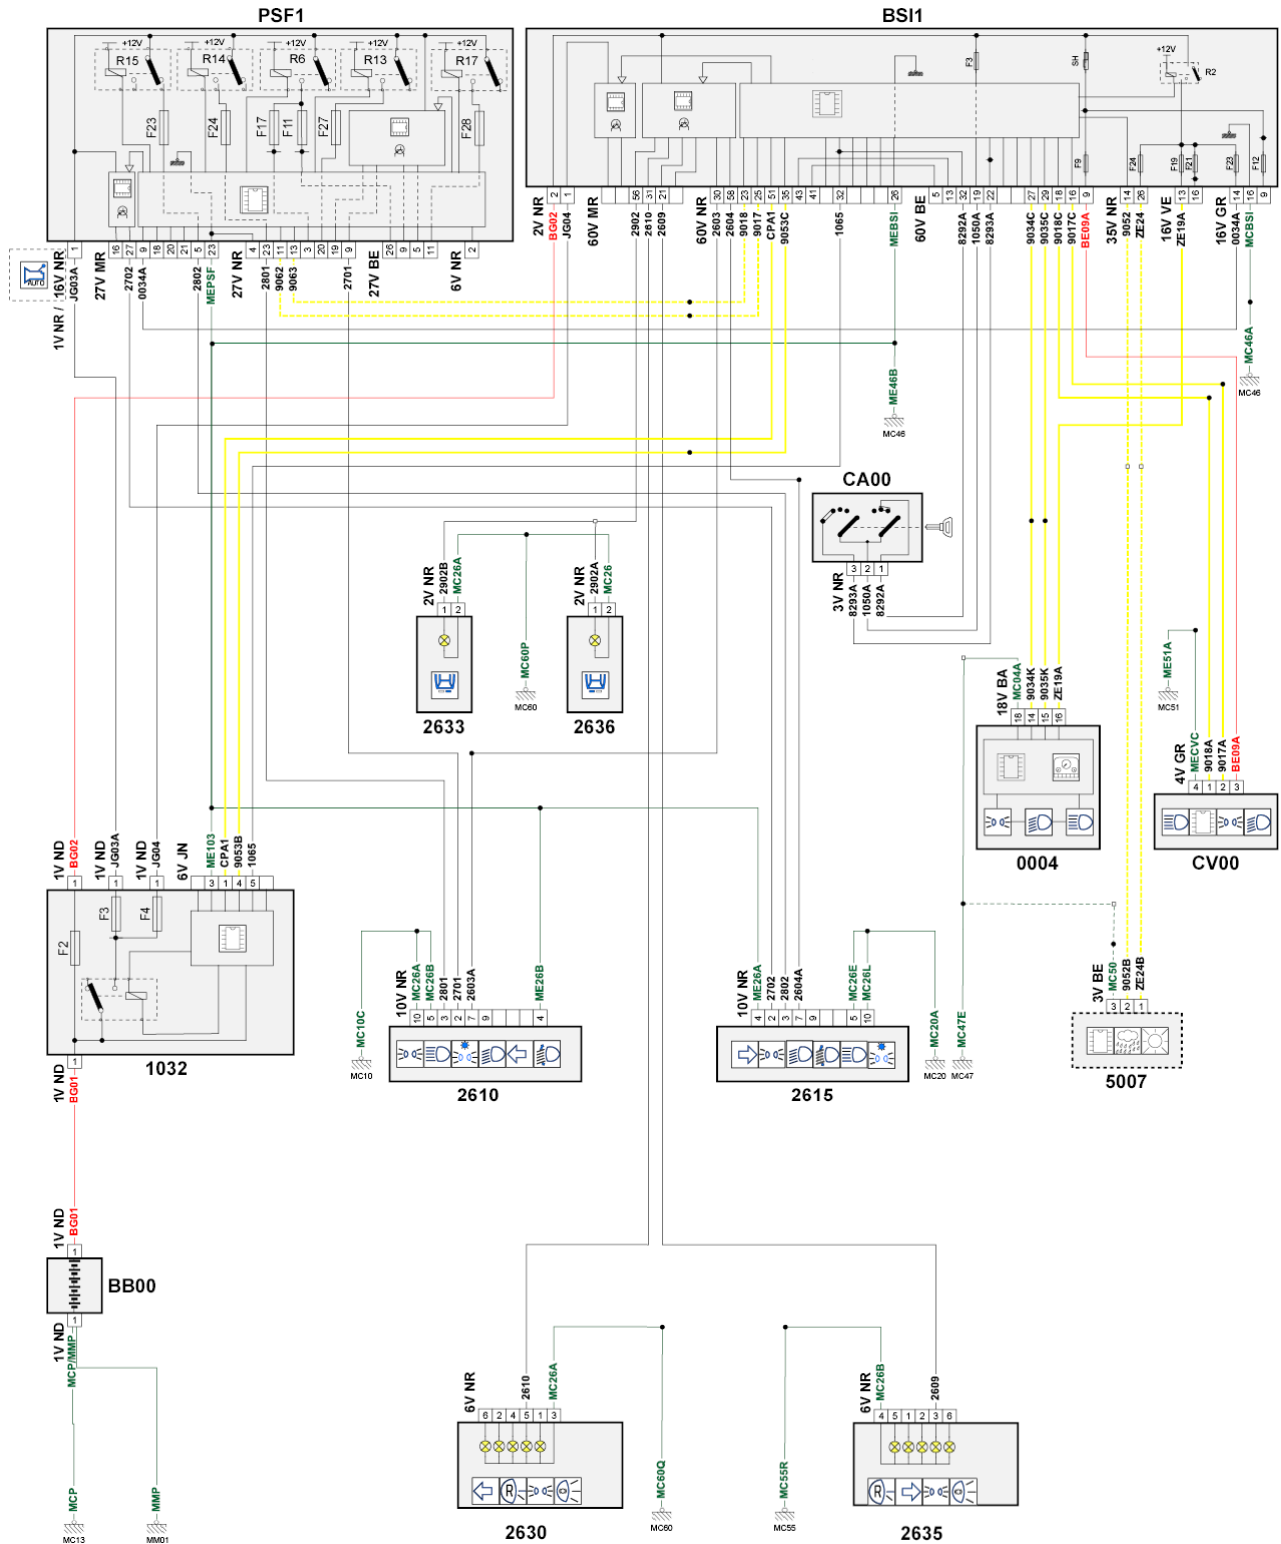

D3C2ANRR

собственность PSA Peugeot Citroen

20/10/2015

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2633	null	правый светильник номерного знака
2635	null	задний правый фонарь на кузове
2636	null	левый светильник номерного знака
5007	null	датчик осадков / уровня освещенности
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
CV00	null	органы управления под рулевым колесом
E206A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206A)
E206B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206B)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM20A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 20A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC20A	null	точка соединения с массой кузова номер 20A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке