

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по безопасности при работе с подушками безопасности  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Использовать метод отключения централизованной системы подушек безопасности  .

ВНИМАНИЕ : При отключении следите за нормальным разблокированием электрических разъемов ; При подключении следить за правильной установкой и креплением электрических жгутов.

ВНИМАНИЕ : Отключить электрические жгуты, не прилагая усилий ни к электрическим жгутам, ни к электрическим разъемам (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

1. Инструмент

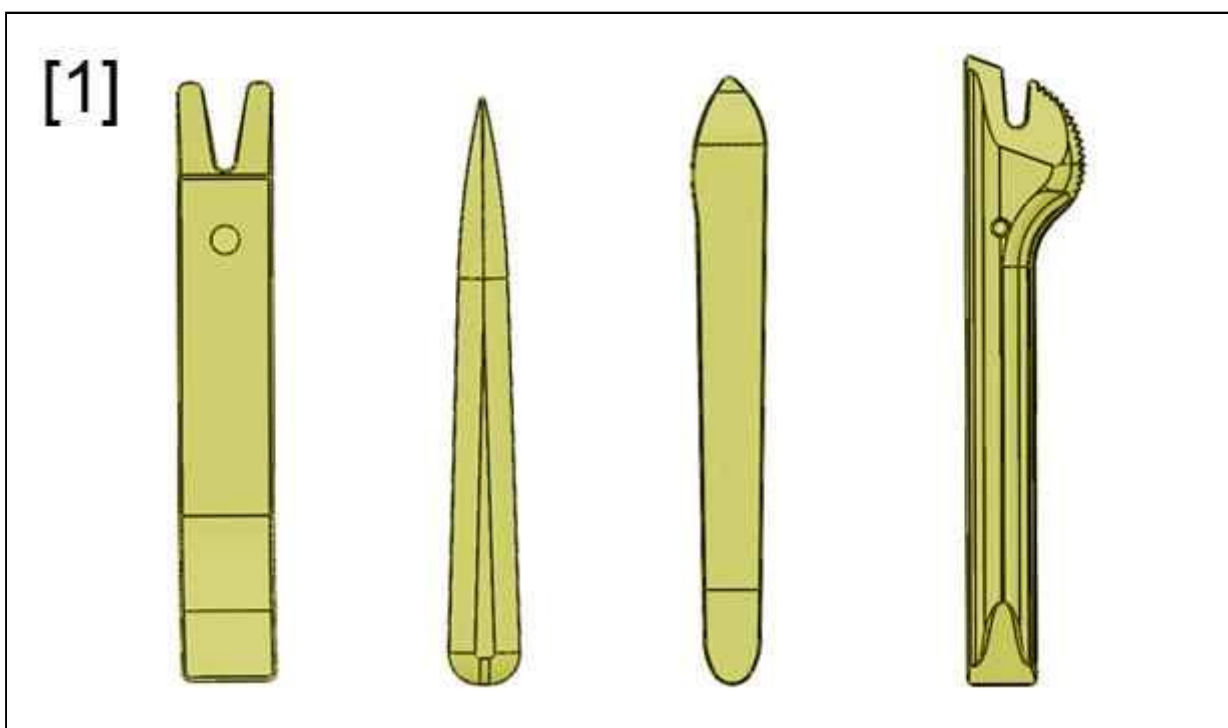


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею  .

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Выждать 10 минут в случае аномальной работы визуального сигнализатора подушек безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ : Операция производится одинаково при левом или правом расположении органов управления.

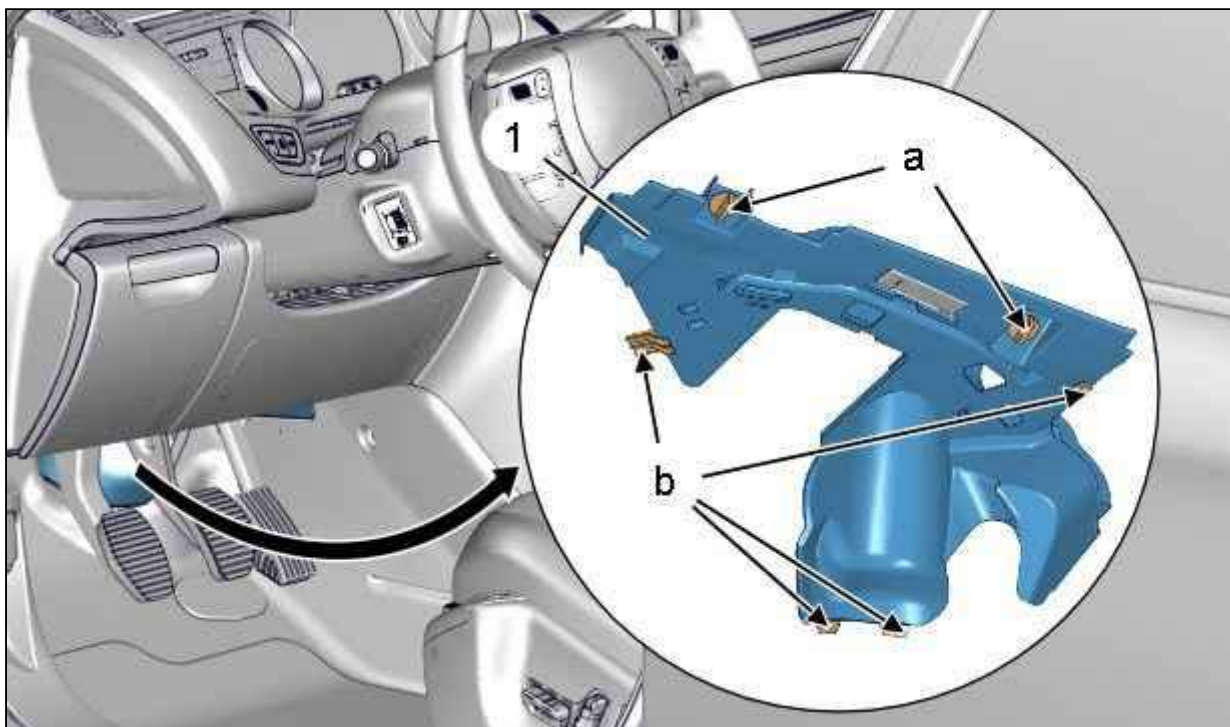


Рисунок : C5JM09TD

Поверните фиксатор на четверть оборота (в зоне "а").
Освободить : Лапки крепления в зонах "b" ; С помощью приспособления [1].
Освободить обивку (1) под панелью управления .

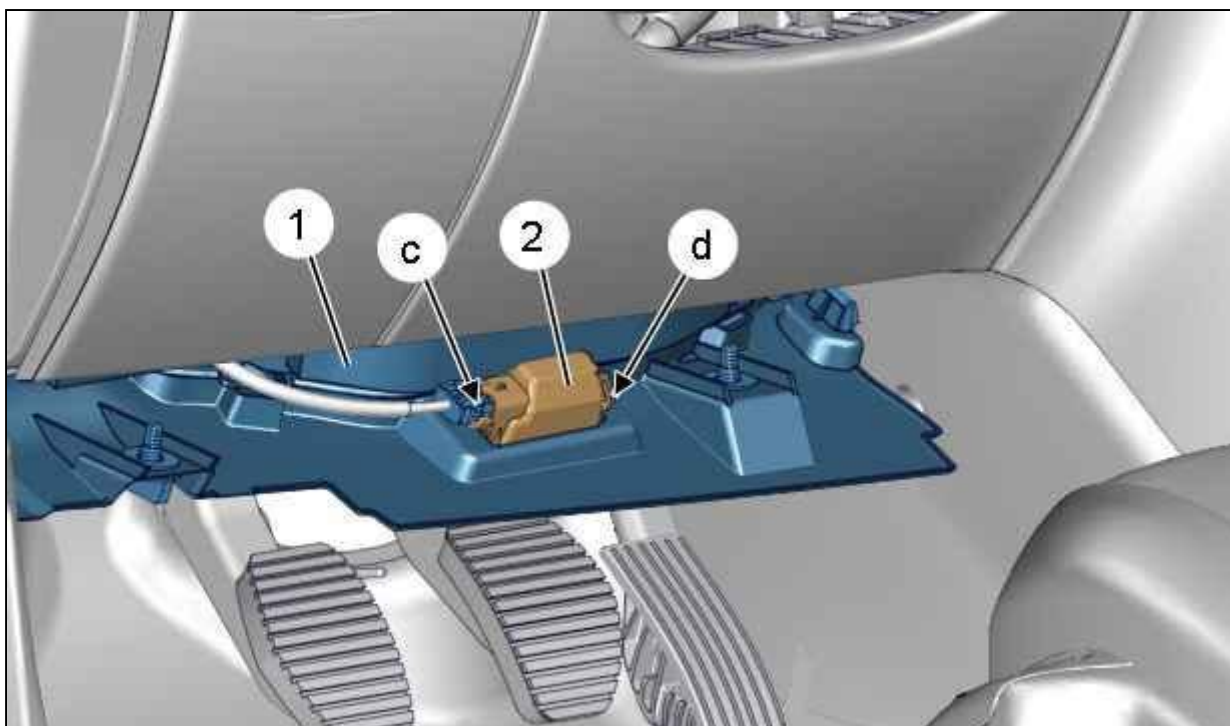


Рисунок : C5JM09UD

Отсоедините разъем (в зоне "с").
Освободить плафон (2) (в зоне "d") ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

- ┆ Подсветку (2)
- ┆ Обивку (1) под панелью управления

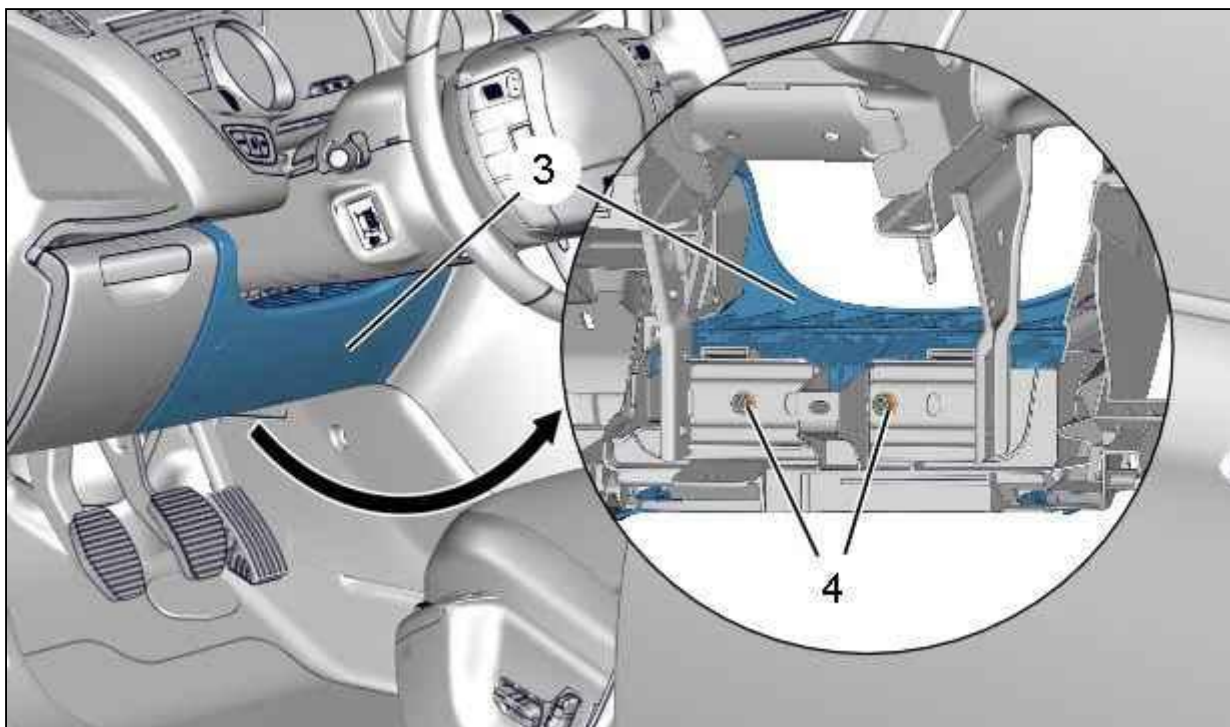


Рисунок : C5JM09VD

Снимите гайки (4) (Подушка безопасности на уровне коленей (3)).

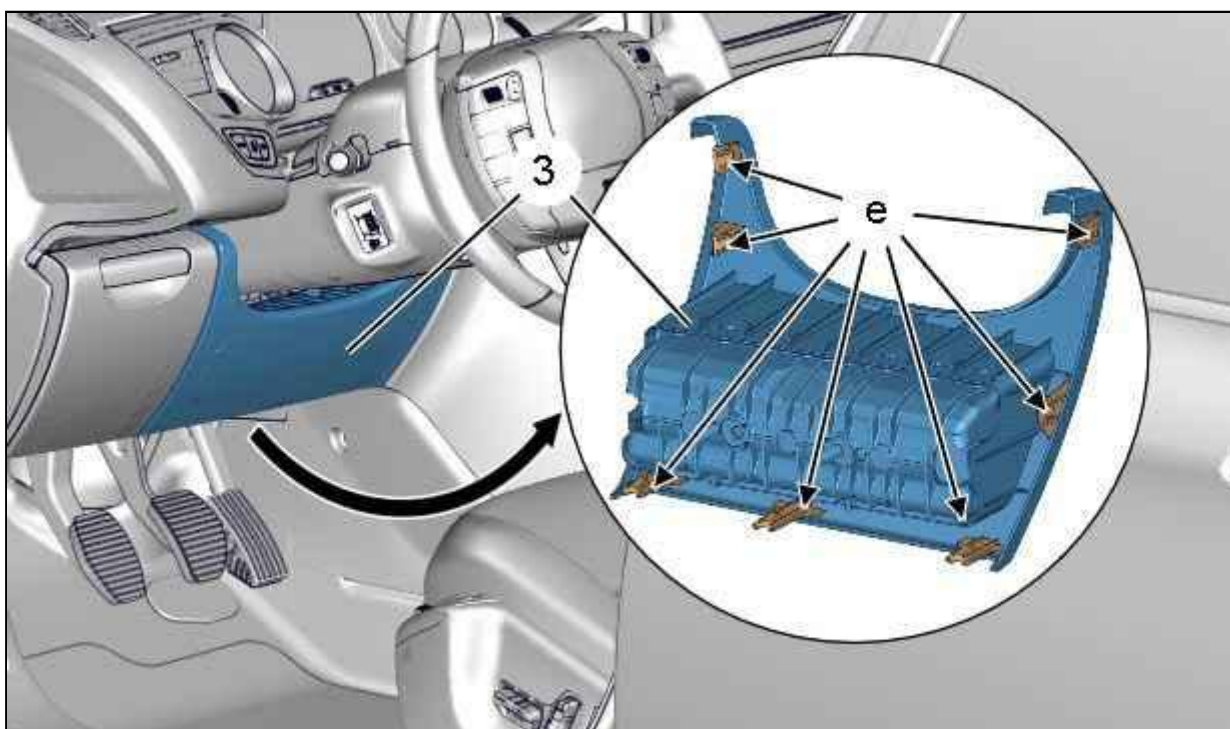


Рисунок : C5JM09WD

Освободить коленную подушку безопасности водителя (3) (в зоне " e ") ; С помощью приспособления [1].
Освободить : Коленную подушку безопасности водителя (3).

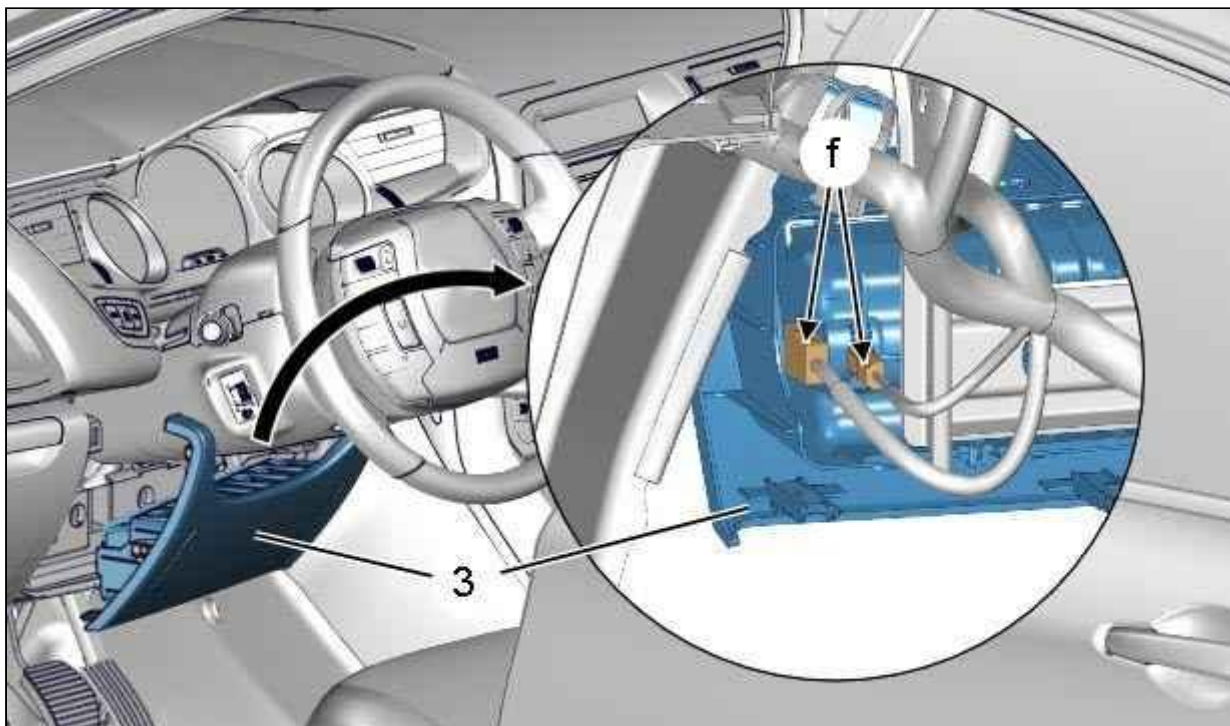


Рисунок : C5JM09XD

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При снятии подушки безопасности в первую очередь отсоедините разъем питания.

Отключите разъемы (в зоне " f ").

Снимите : Коленную подушку безопасности водителя (3).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Примените процедуру разрушения пиротехнических элементов .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : После срабатывания подушек безопасности и ремней безопасности заменить пиротехнические элементы .

3. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При установке подушки безопасности в первую очередь подключите разъем "массы".

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните гайки (4) моментом 0,8 дН.м.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Использовать метод включения централизованной системы подушек безопасности .

Включить зажигание (при заглушенном двигателе).

Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем выключается.

Если визуальный сигнализатор не выключается, необходимо провести диагностику для обнаружения причин неисправности.

Проверьте функционирование различного оборудования.