


автомобиль : C4 (B7) DS4		OPR : 12775	
область	система помощи при вождении	функция	система помощи при парковке
составные части			

принцип

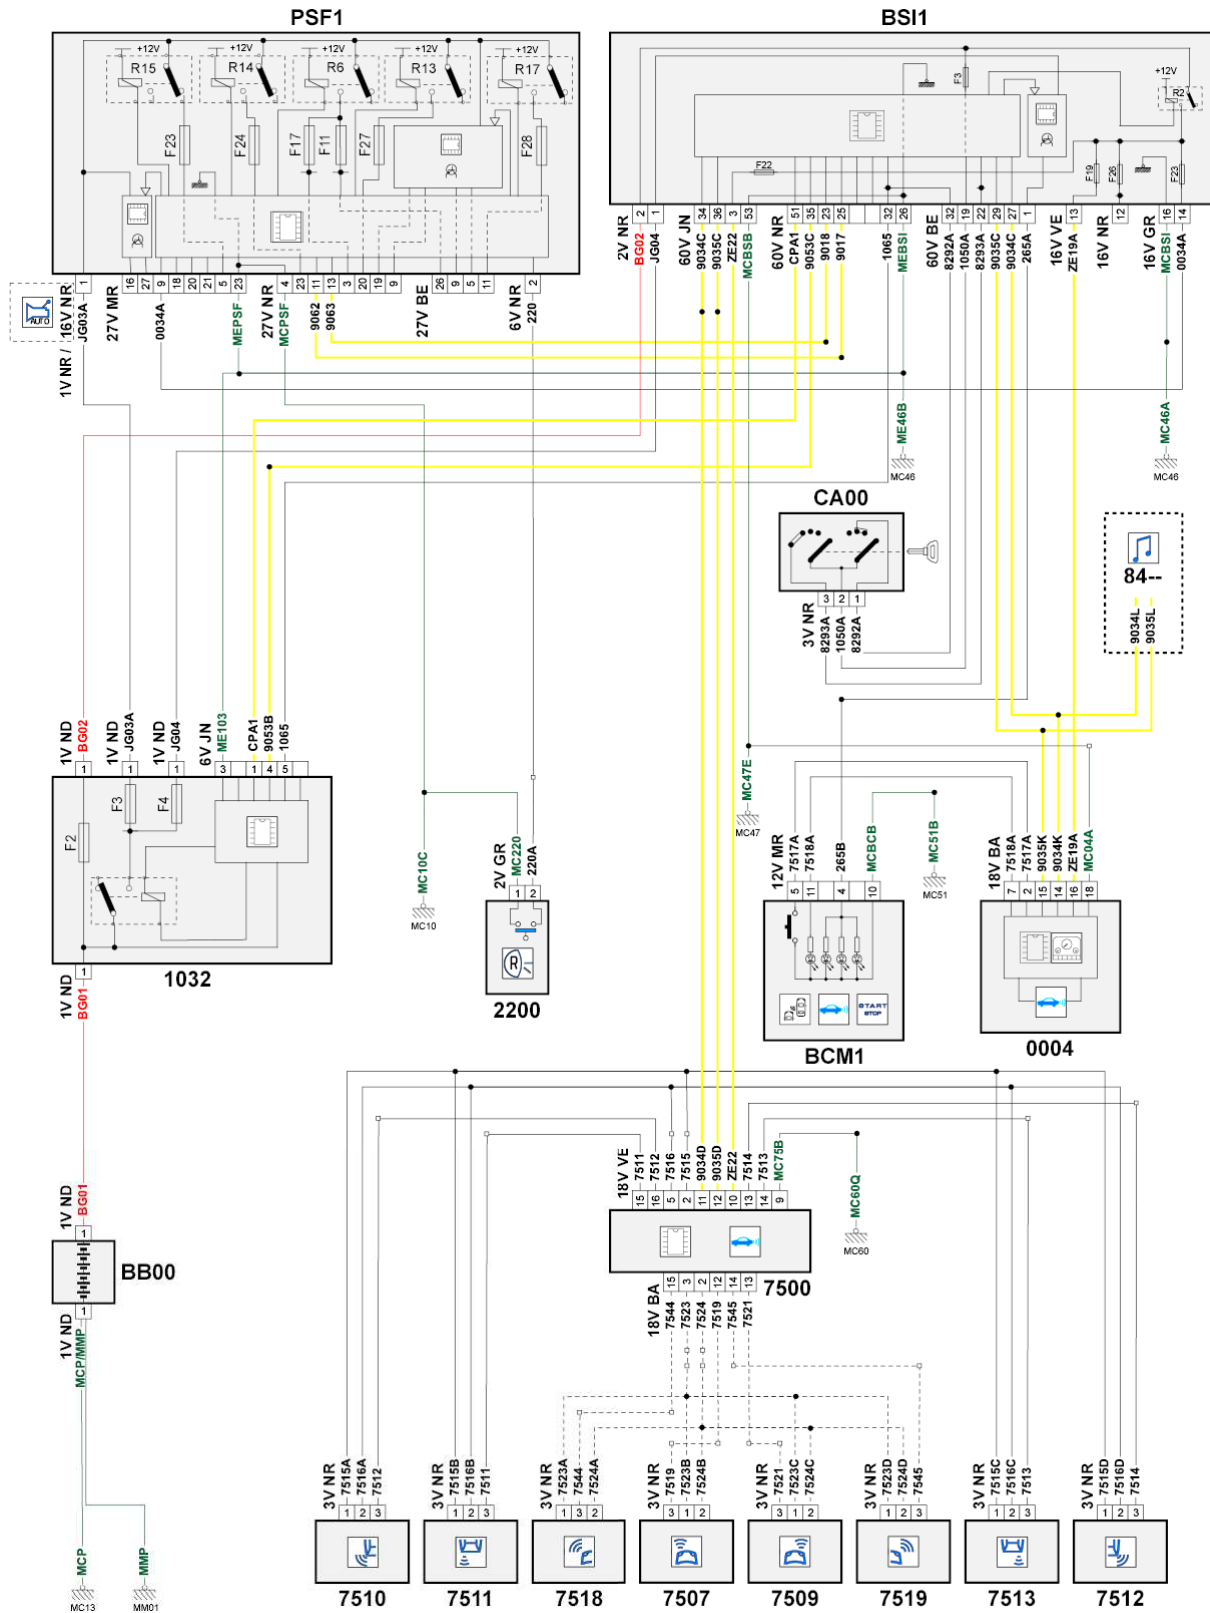

D3CZ4QMR

собственность PSA Peugeot Citroen

10/03/2016

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2200	null	контакт фонарей заднего хода
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7507	null	передний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7509	null	передний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7510	null	задний наружный левый датчик помощи при парковке /
7511	null	задний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7512	null	задний наружный правый датчик помощи при парковке /
7513	null	задний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7518	null	передний наружный левый датчик помощи при парковке /
7519	null	передний наружный правый датчик помощи при парковке /
8410	null	автомагнитола /
BB00	null	аккумулятор /
BCM1	null	левый многофункциональный блок выключателей BCM3
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E751E	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 751E)
E751F	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального E751F)
E752A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 752A)
E752B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 752B)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E934A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
EM60B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EV01	null	срачивание d 1 + фонарей габаритного освещения, защищенное электрическим предохранителем номер 01
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке