

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 8944	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей ВН28
составные части			
D3AZVVP0	МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (ВН28)		

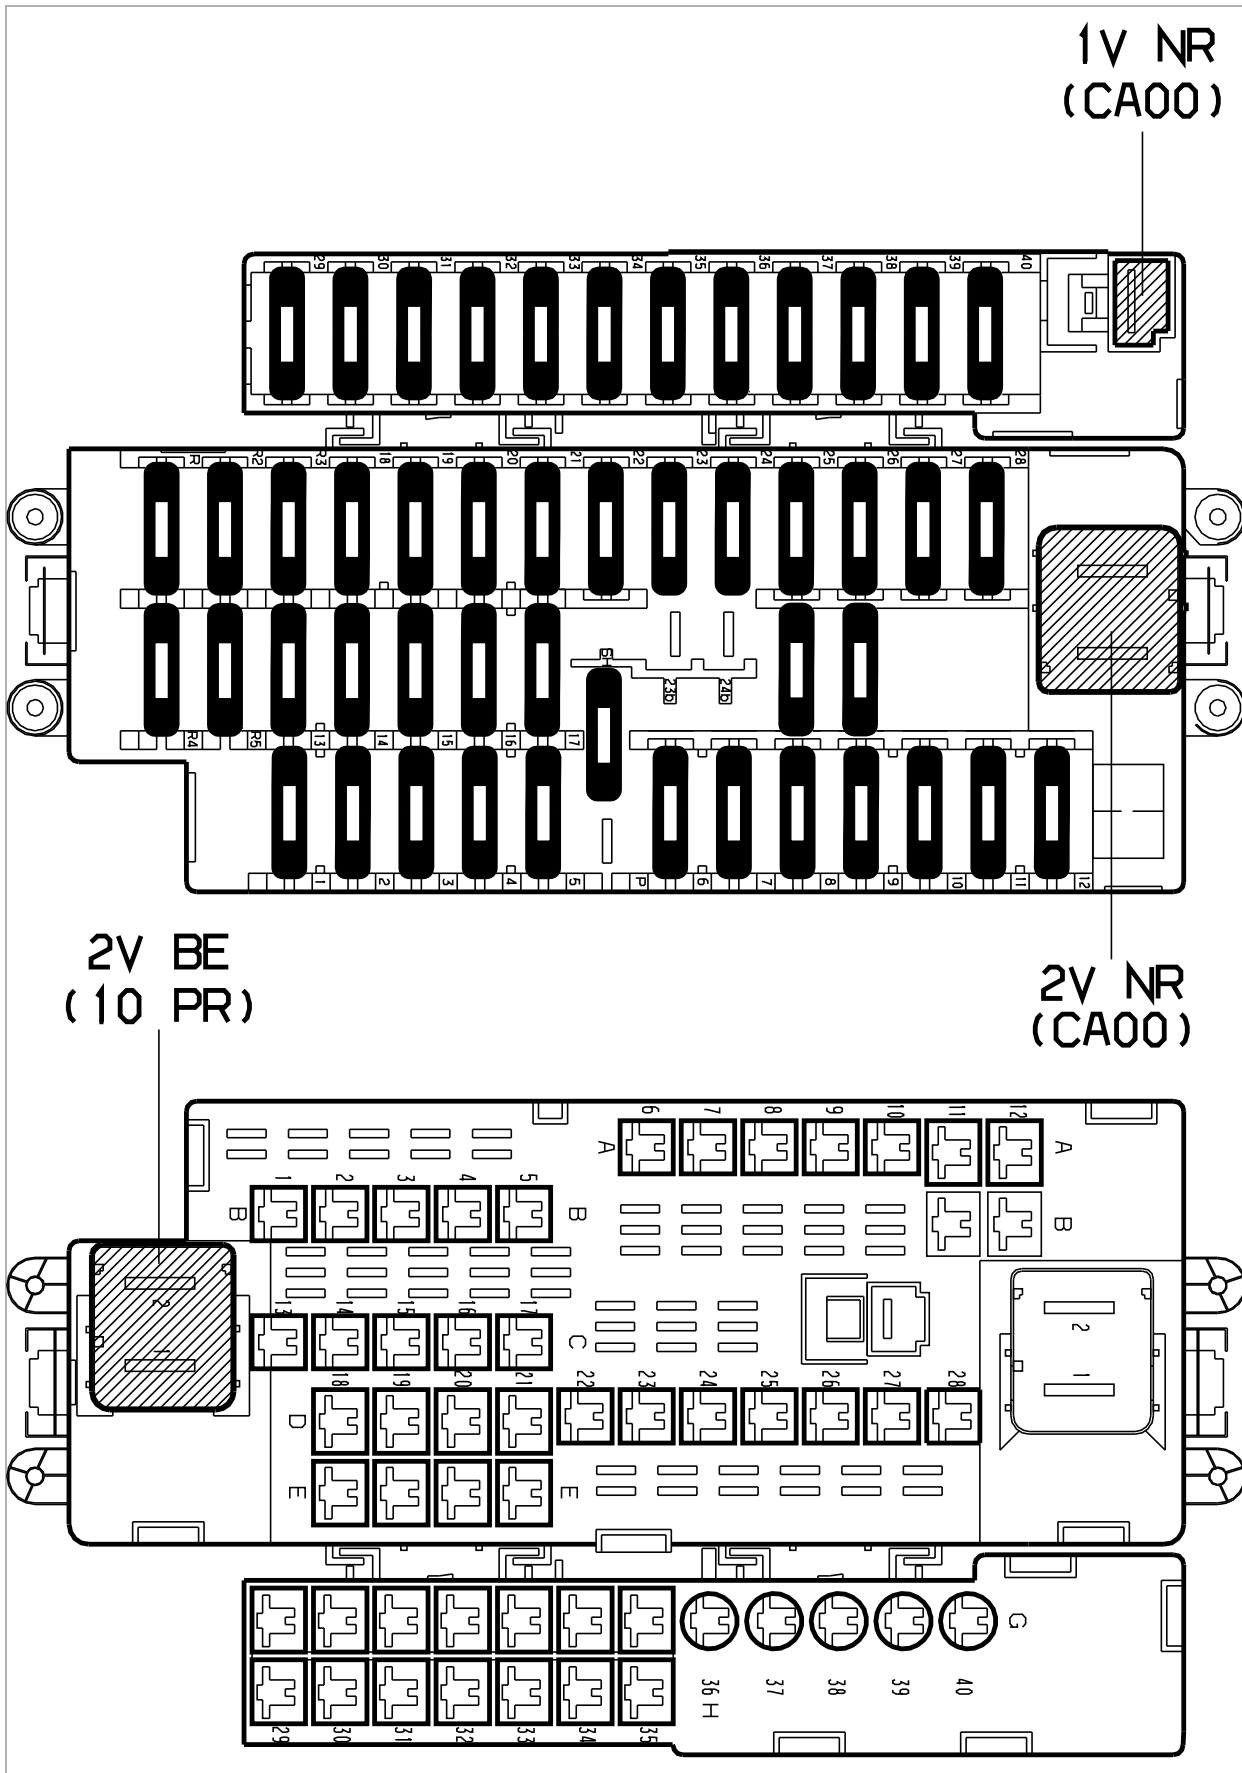


Рис. d3ap078p

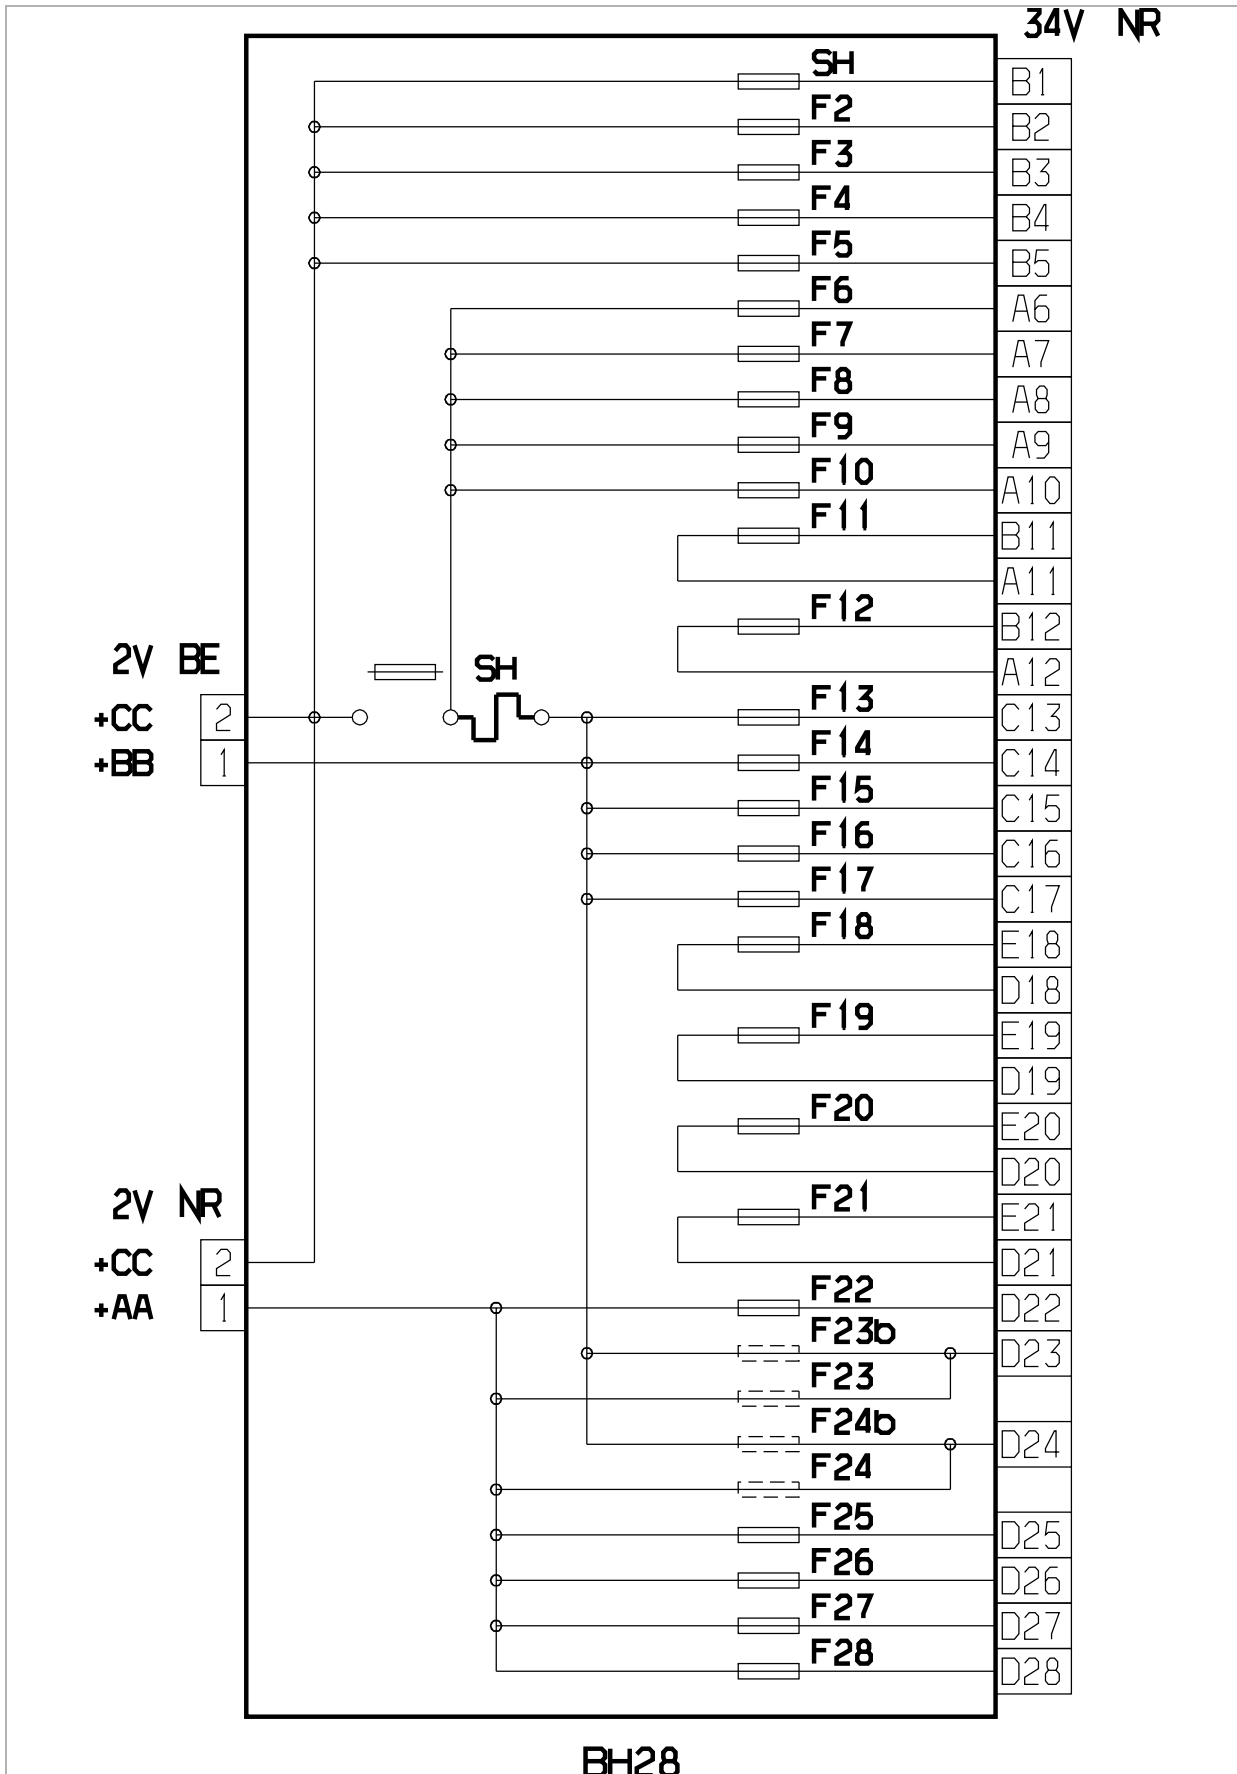


Рис. d3ap084p

модуль 28 предохранителей в салоне (BH28)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	шунт	+ CC	модуль подушек безопасности и преднатяжителей
F2			Свободный

F3	5A		контакт сцепления
F4	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) (+ СС)
F5	10A		Контактор педали тормоза - питание приборной панели
F6	5A	+ ВВ	переключатель аварийной сигнализации
F7	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F8	10A		модуль температуры жидкости - приборная панель - передние и задние светильники
F9	5A		подсветка багажного отделения
F10	5A		система помощи при навигации
F11			Свободный
F12			Свободный
F13		+ ВВ	Свободный
F14	15A или 30A		разъем аксессуаров или стояночный разъем
F15			Свободный
F16	30A		стеклоподъемник с антизащемлением - люк
F17	15A		Автомобильная магнитола
F18			Свободный
F19	5A		противотуманные фонари - индикатор противотуманных фонарей
F20			Свободный
F21			Свободный
F22	10A	+ АА	подсветка перчаточного ящика - передние и задние светильники
F23	20A	+ АА + ВВ	прикуриватель
F24	15A		радиоприемник / дополнительное оборудование (Р)
F25		+ АА	Свободный
F26	5A		переключатель зеркал заднего вида с электроприводом
F27	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F28			Свободный

А : питание - Р : мощность

собственность PSA Peugeot Citroen

21/11/2016