

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 11111	
Область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей BS11
составные части			
D3AZHYPO	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BS11)		

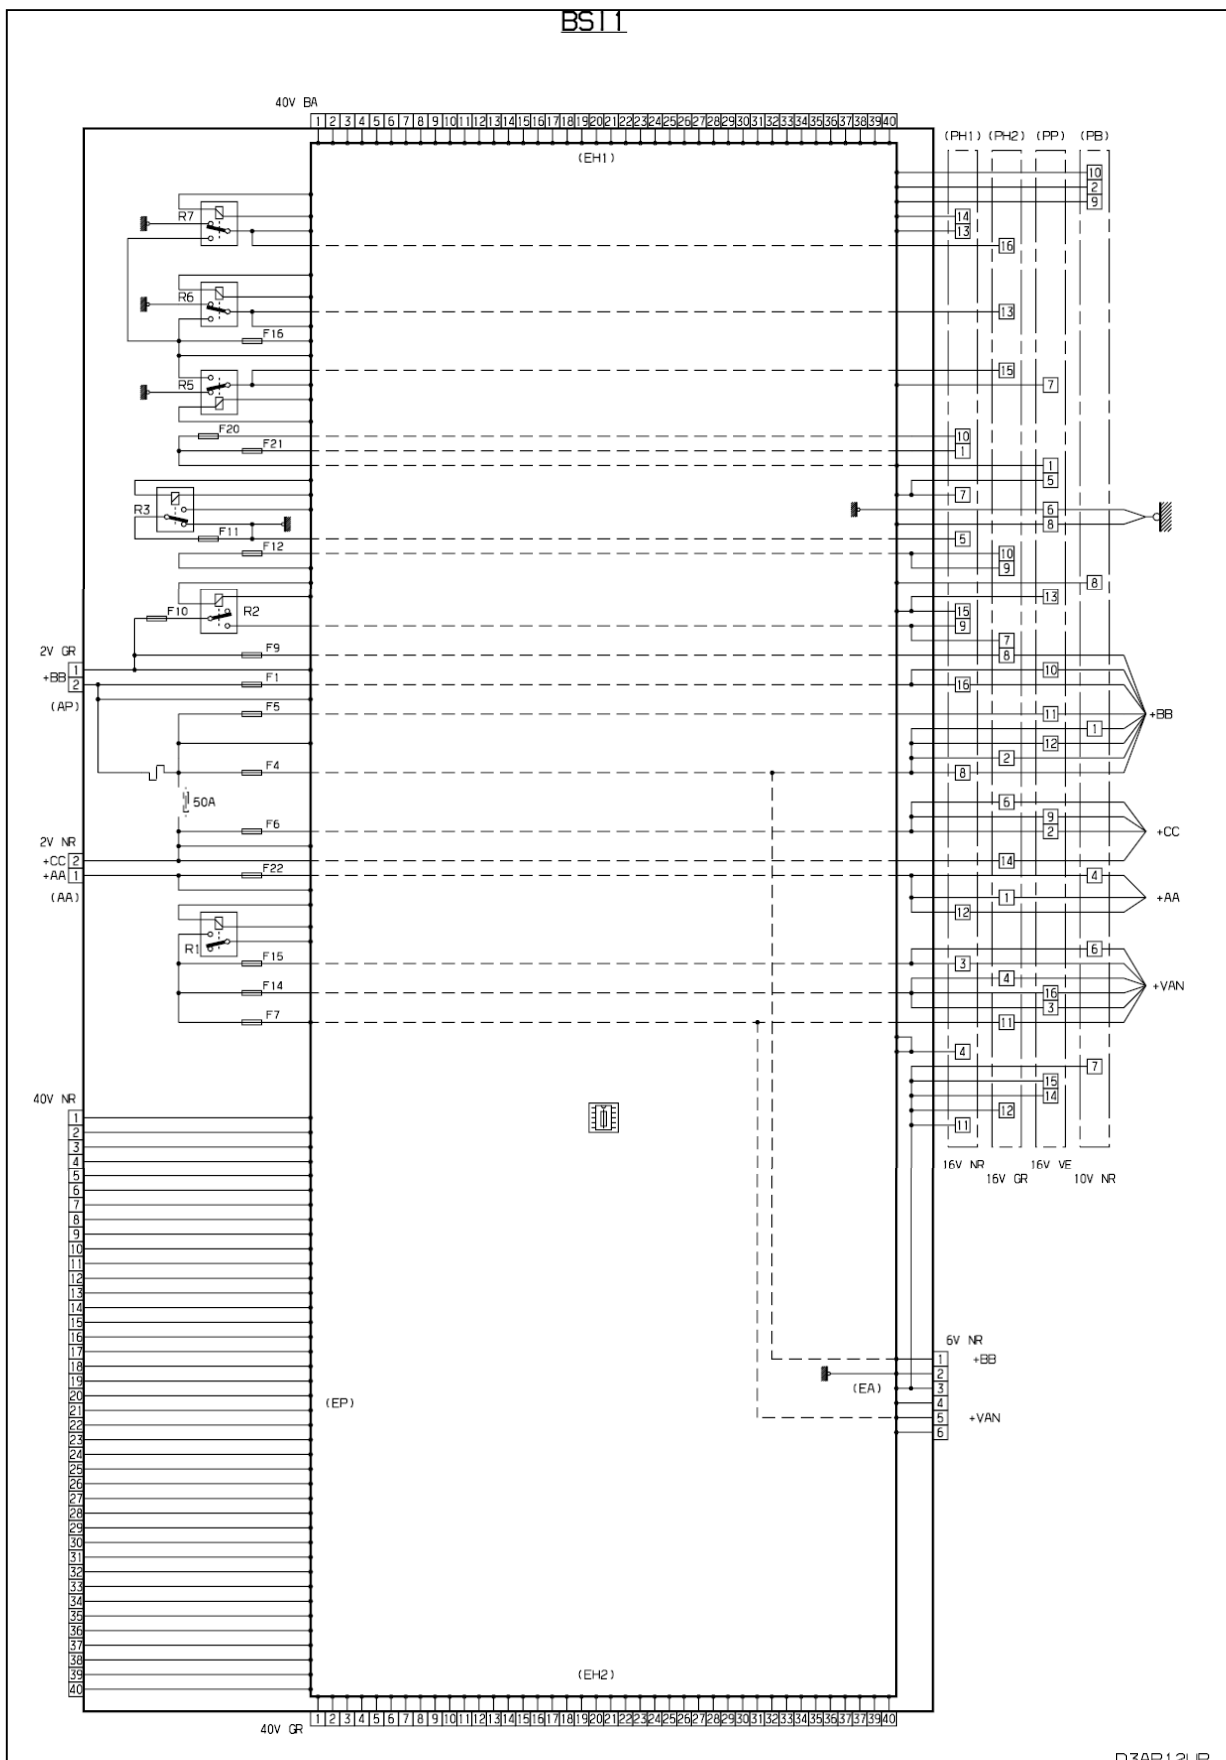


Рис. d3ap12up

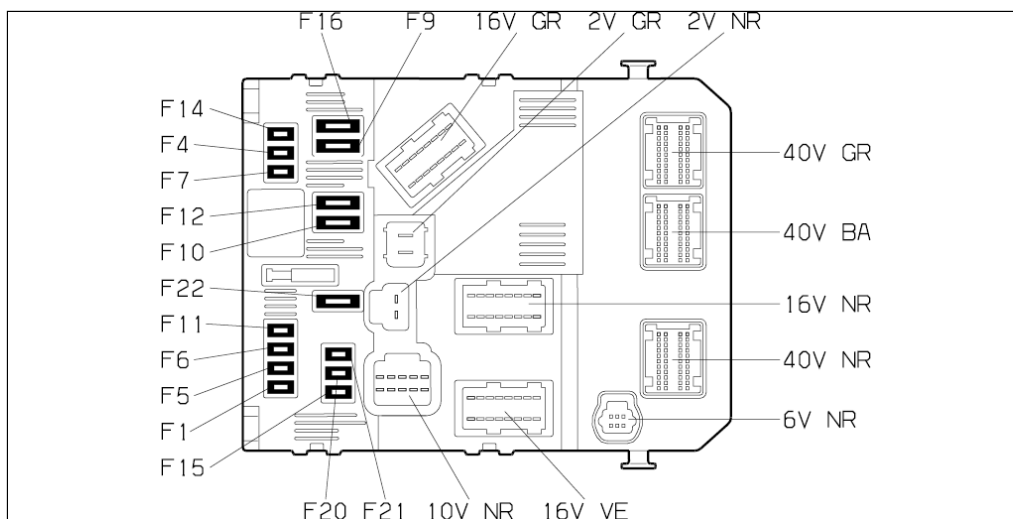


Рис. d3ap02ld

интеллектуальный сервисный модуль (BS11)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	15A	+BB	диагностический разъем - разъем питания + постоянная подсветка стояночного разъема
F4	20A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000) - Автомобильный радиоприемник - приборная панель - калькулятор системы навигации
F5	15A	Свободный	
F6	10A	+CC	диагностический разъем - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)
F7	15A	Свободный	
F9	30A	+BB	реле блокировки задних функций - привод люка с механизмом импульсного управления
F10	40A		заднее стекло с обогревом - Зеркало заднего вида пассажира - зеркало заднего вида со стороны водителя
F11	15A		привод заднего стеклоочистителя
F12	30A		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя - контакт люка - переключатель блокировки задних стеклоподъемников - передний контакт правого стеклоподъемника - передний контакт левого стеклоподъемника
F14	10A		+VAN
F15	15A	приборная панель - передняя панель системы кондиционирования - Автомобильный радиоприемник - калькулятор системы навигации - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	
F16	30A		замочный механизм передней левой двери - замочный механизм передней правой двери - группа замочных механизмов задней левой двери - группа замочных механизмов задней правой двери
F20	10A		задний правый фонарь на кузове
F21	15A		задний левый фонарь на кузове - дополнительный фонарь стоп
F22	30A	+AA	переключатель зеркал заднего вида - передний прикуриватель - задний разъем 12 В - передний светильник - задний светильник - выключатель лампы освещения перчаточного ящика

собственность PSA Peugeot Citroen

21/12/2010