СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
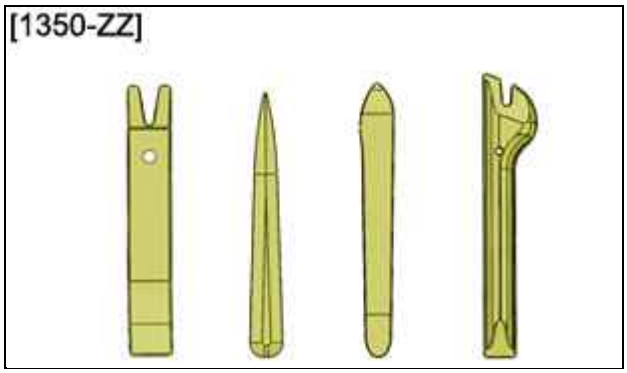 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Открыть капот.

Частично снимите передние подкрылки .

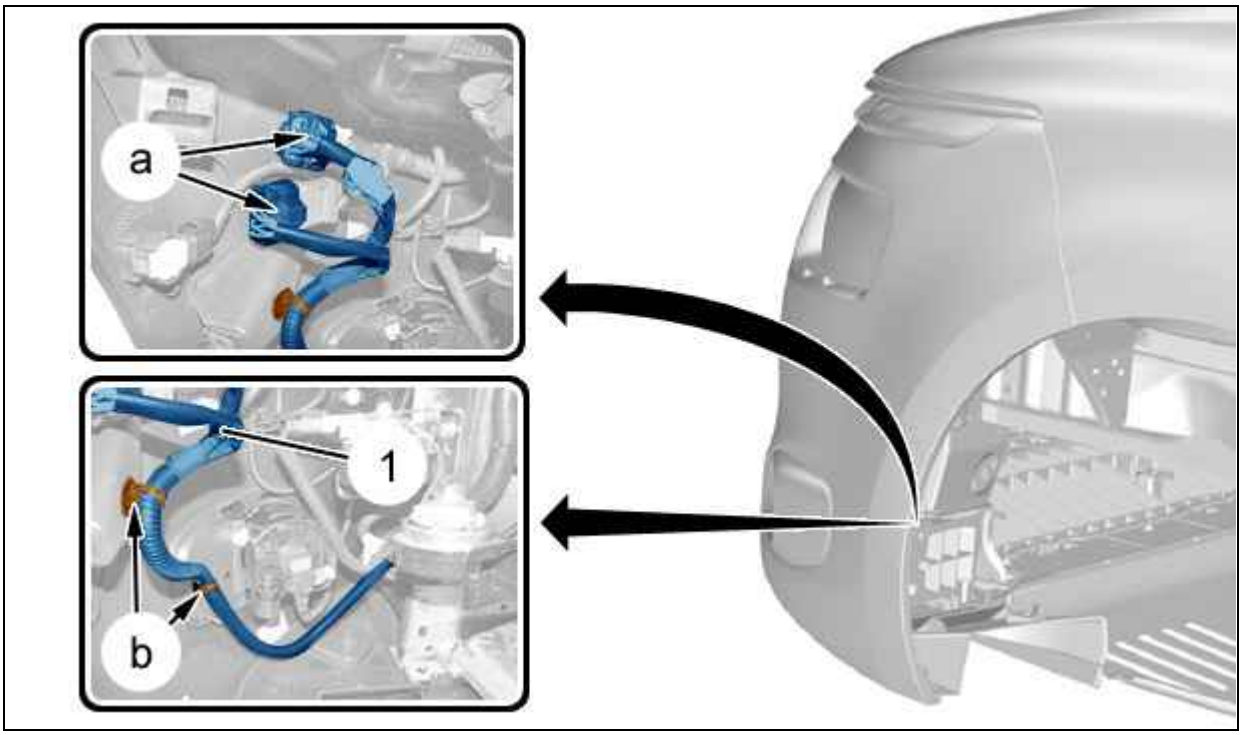

Рисунок : C5JG1E4D

ПРИМЕЧАНИЕ : Сторона водителя.

Отключить электрические разъемы (в "a").
Отсоедините жгут электрических проводов (1) (в "b") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделите жгут проводов (1).

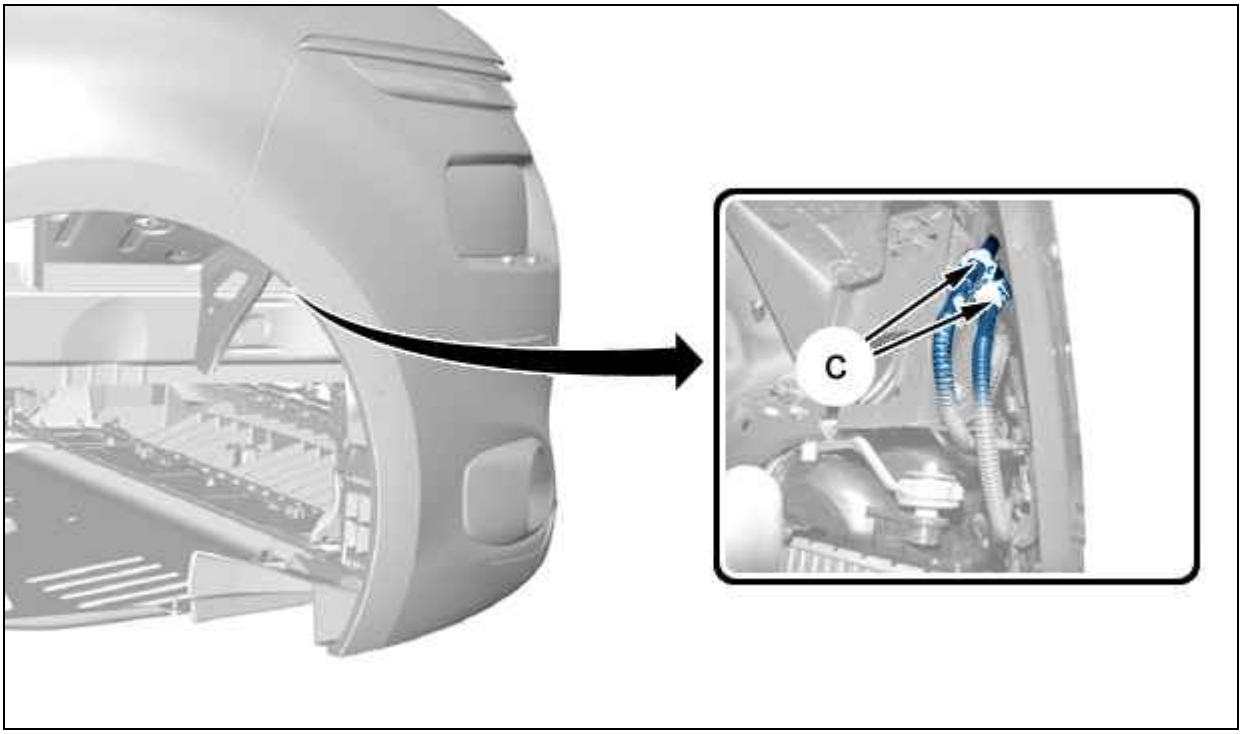

Рисунок : C5JG1E5D

ПРИМЕЧАНИЕ : Сторона пассажира.

Отсоединить трубки омывателя фар (в "c").

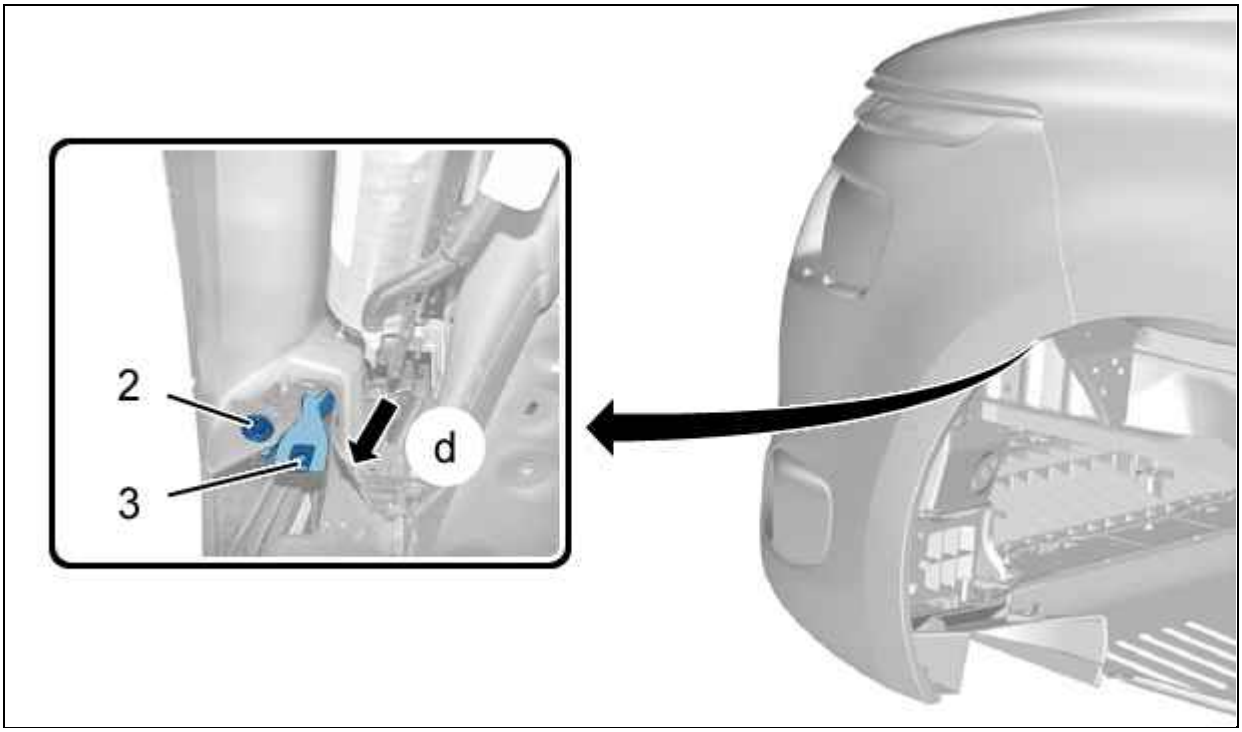

Рисунок : C5JG1E6D

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Снимите болт (2).
Отсоедините блокировку (3) (Как показано в "d").

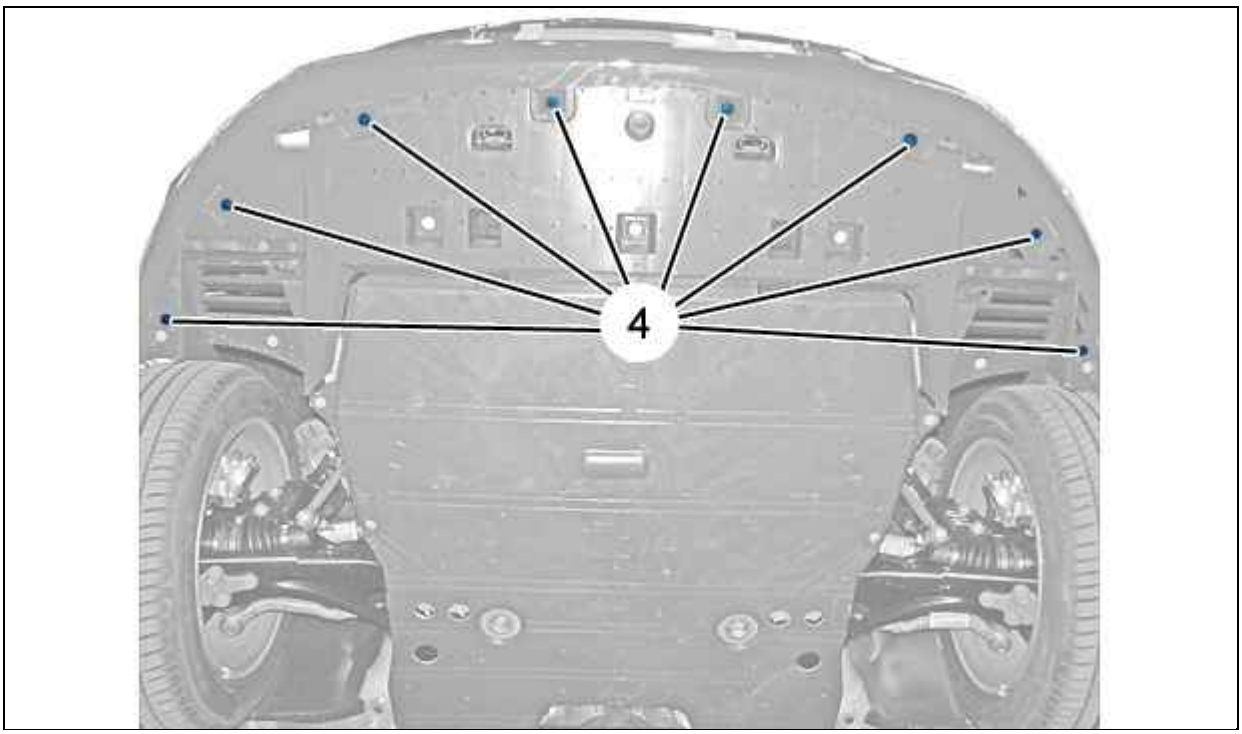

Рисунок : C5JG1E7D

Снять болт (4).

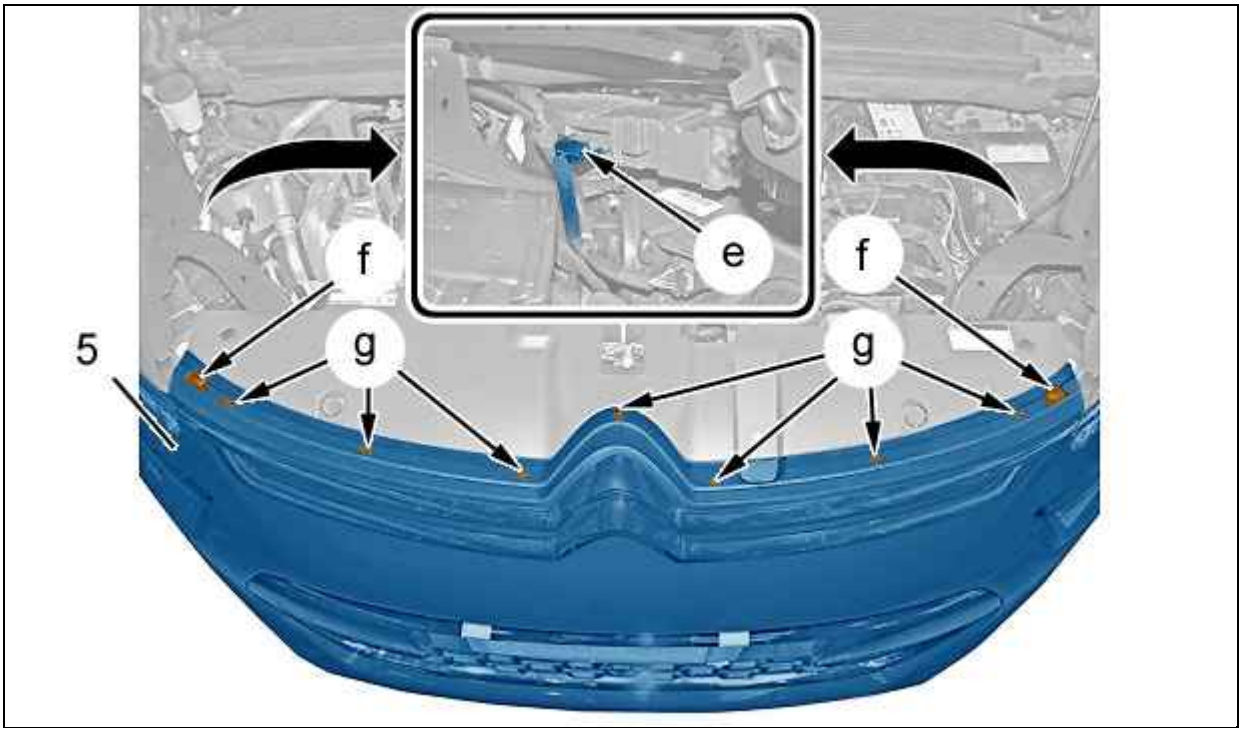

Рисунок : C5JG1E8D

Отключить электрические разъемы (в "e") (Фары дневного света).
Отсоедините фиксаторы (в "f").
Отсоединить передний бампер (5) (в "g") ; При помощи тонкой отвертки.
Отделить передний бампер (5) (Соблюдая осторожность).
Снять передний бампер (5).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Проверьте зазоры и выравнивание.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Проверьте функционирование различного оборудования.