СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

Приспособление	Артикул	Обозначение
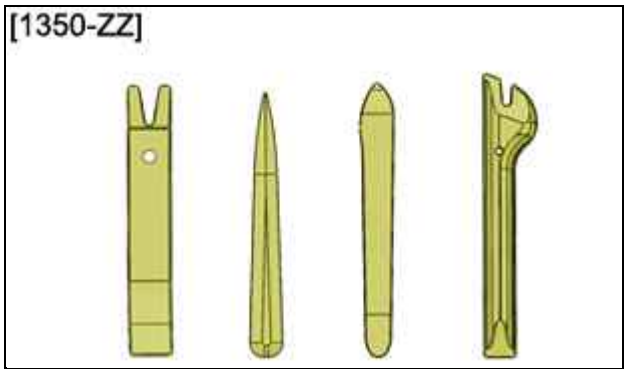 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть крышку багажника .

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

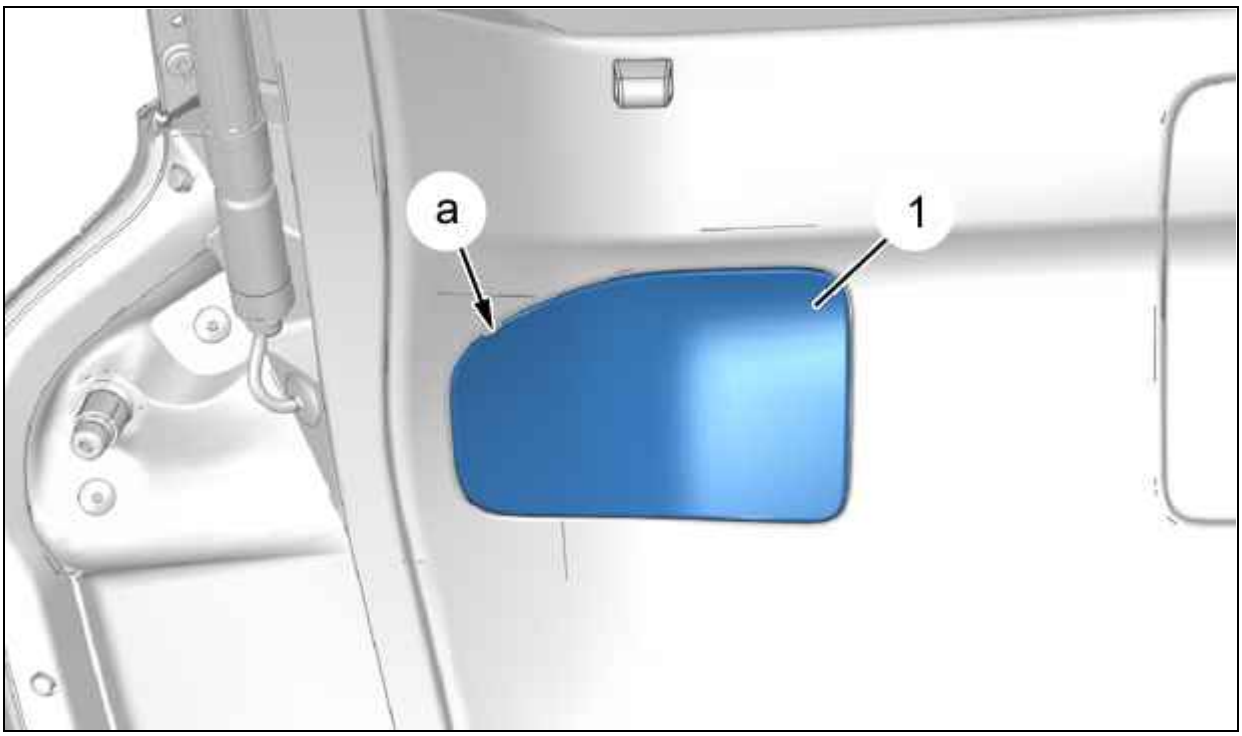

Рисунок : C5EGYC9D

Отсоединить крышку (1) (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять крышку (1).

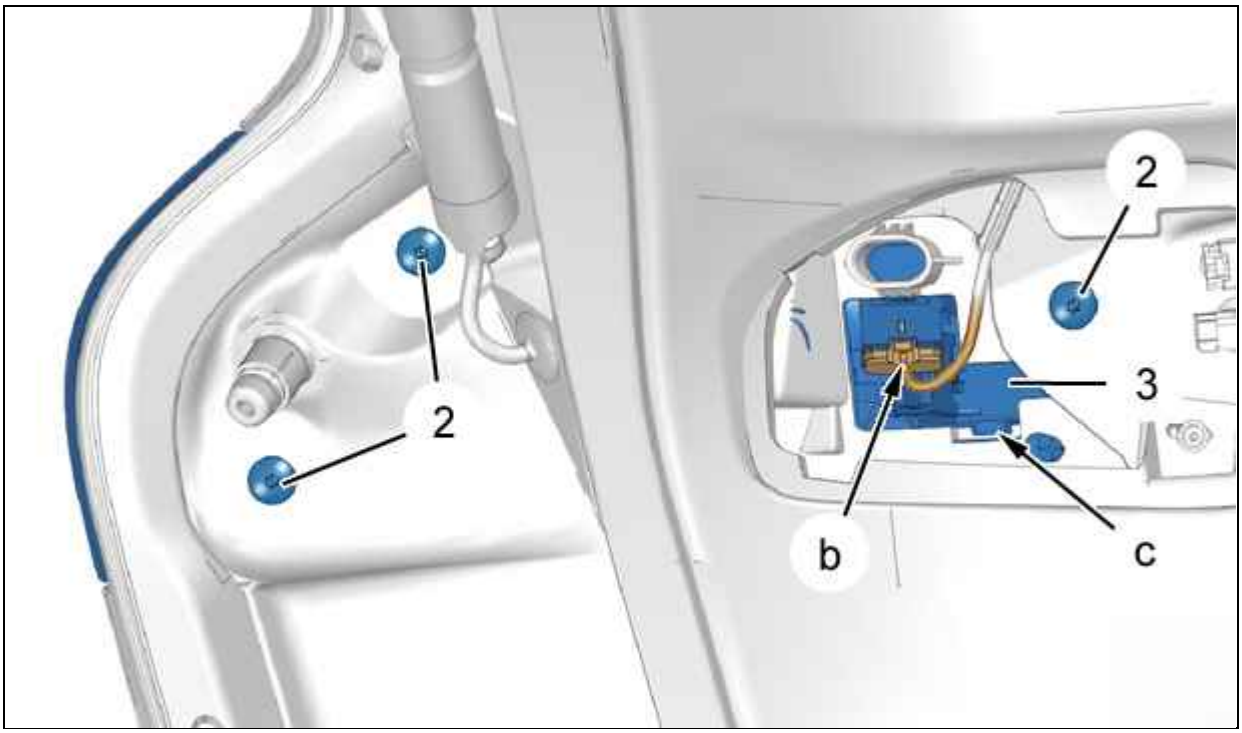

Рисунок : C5EGYCAD

Отвернуть болт (2).
Отсоедините разъем (в "b").
Отсоединить задний фонарь (3) (в "c").
Отделите задний фонарь (3).

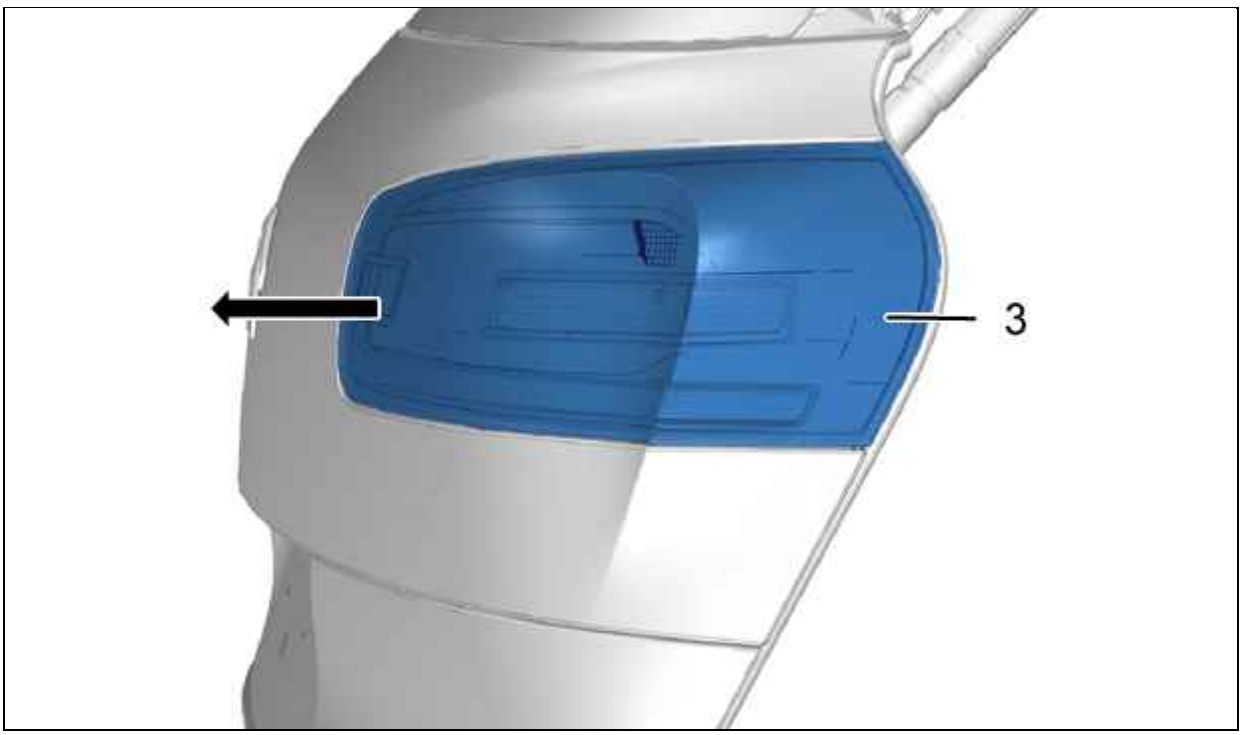

Рисунок : C5EGYCBD

Снимите задний фонарь (3) (Как показано стрелкой).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Проверьте функционирование электрооборудования.