СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

1. Инструменты

инструмент	Номер	Обозначение
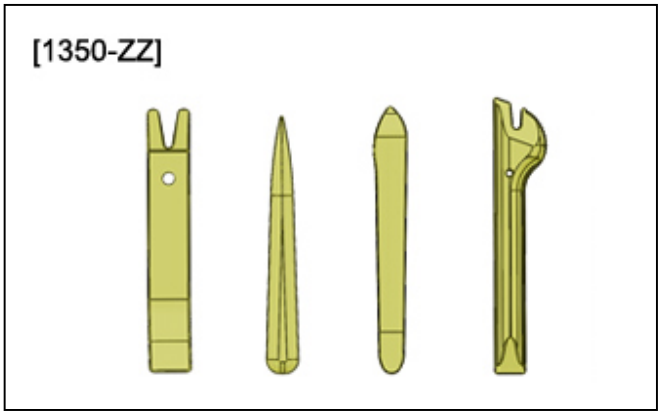 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.
Открыть капот.
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ.
Снять передний подкрылок ⓘ.

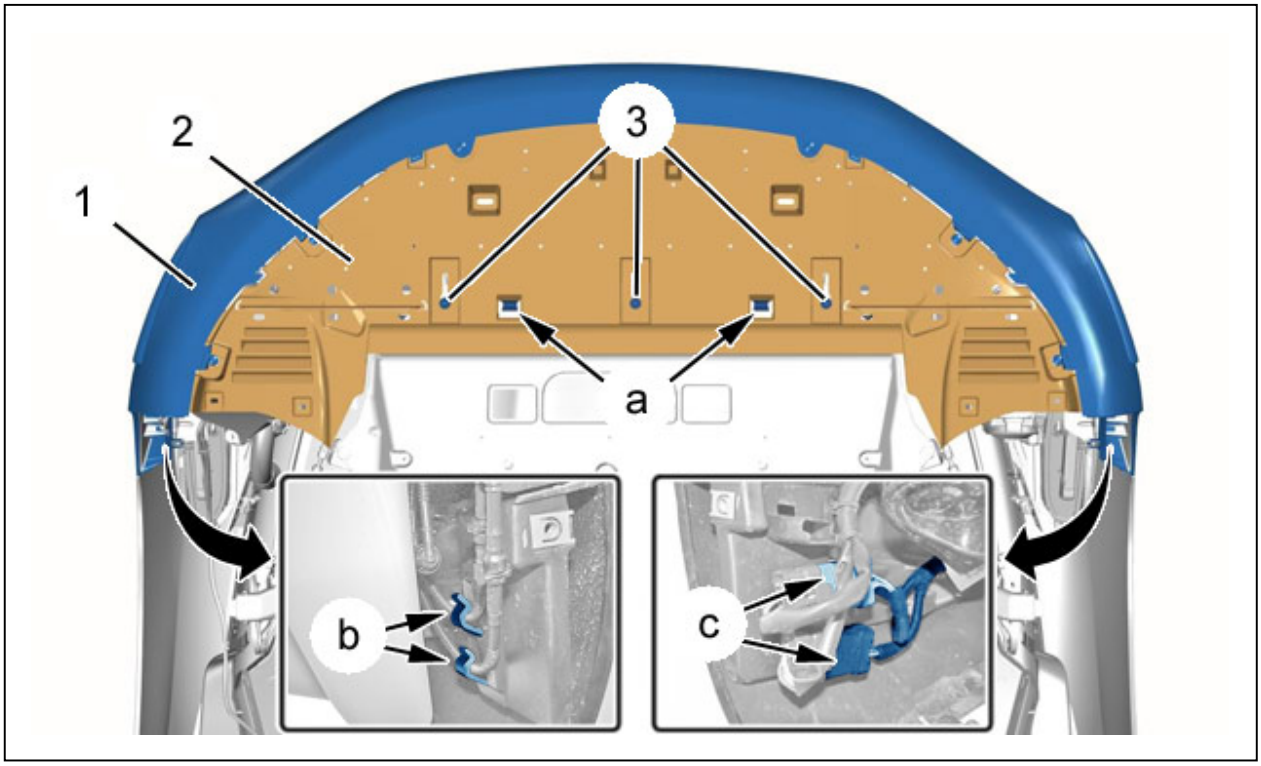

Рисунок : C5JG0UOD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия переднего бампера (1) не требуется снимать дефлектор (2).

Снять болт (3).
Освободить дефлектор (2) (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отсоединить трубки омывателя фар (в "b").
Отсоединить разъемы (в "c").

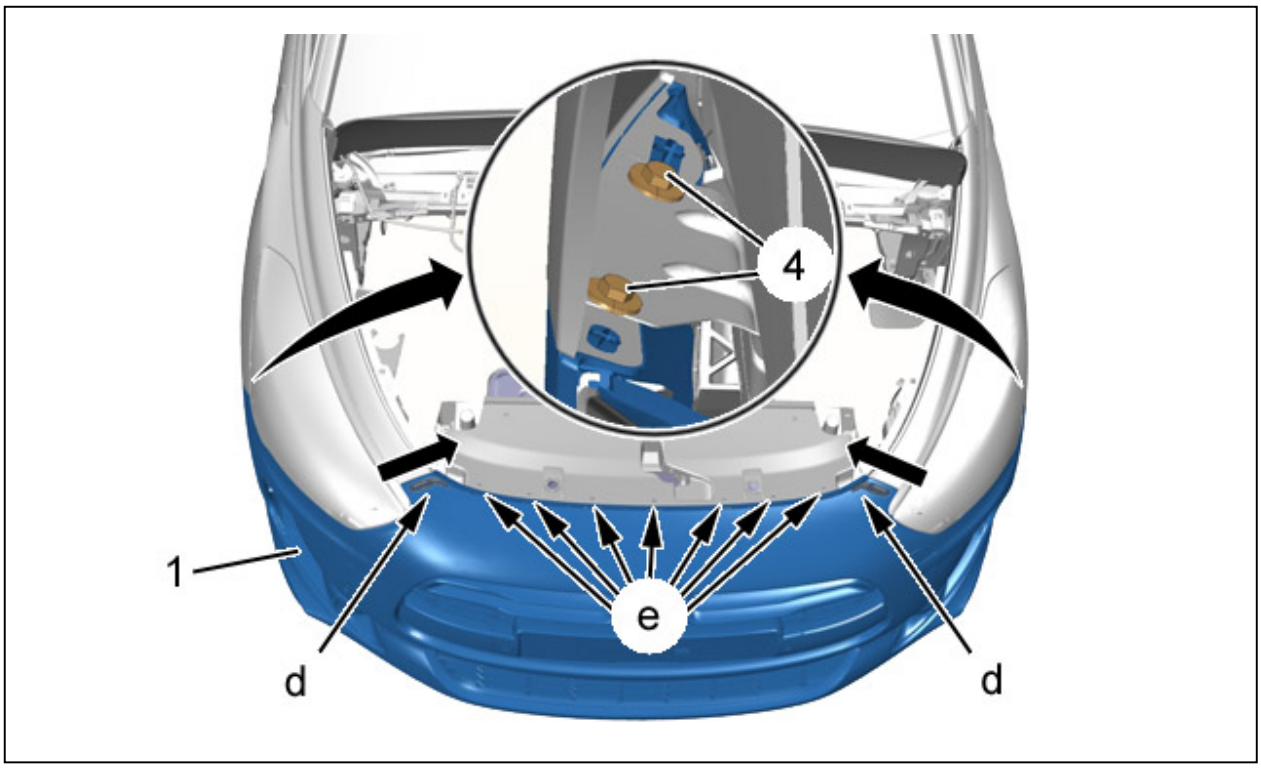

Рисунок : C5JG0UPD

Снять болт (4).
Отсоедините запорные элементы (в "d") (В соответствии со стрелками).
Отсоединить передний бампер (1) (в "e") ; При помощи тонкой отвертки.

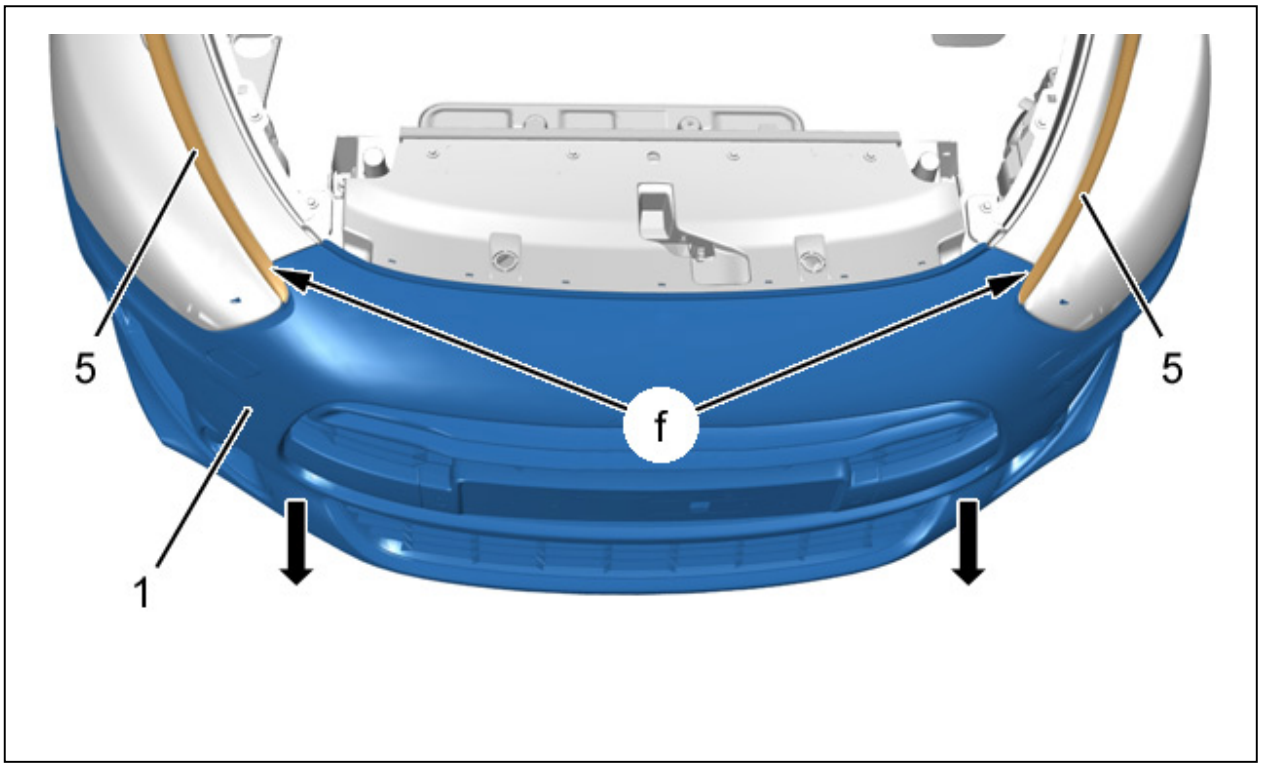

Рисунок : C5JG0UQD

Открепить накладки передних крыльев (5) (в "f") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить передний бампер (1) (Соблюдая осторожность) (В соответствии со стрелками).
Снять передний бампер (1).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Проверить работу различного оборудования.