СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : КАМЕРА ОБЗОРА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (ЗАДНЕГО БАМПЕРА)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : **Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ** .

1. Снятие

Снимите задний бампер .

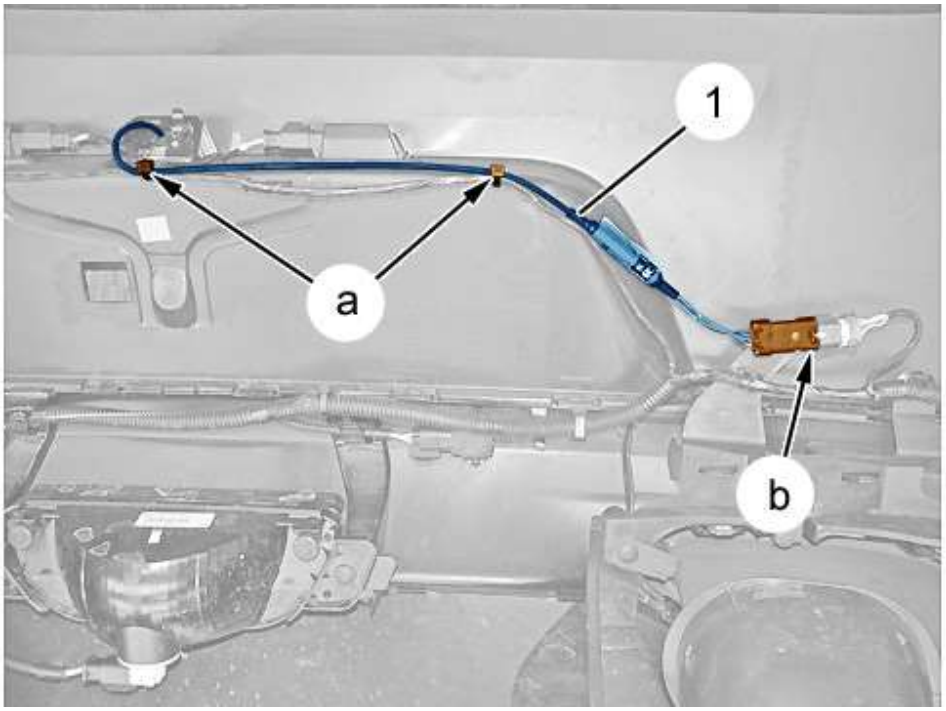

Рисунок : C5FG1D4D

Срежьте удерживающие хомуты (в "a").
Отсоедините разъем (в "b").
Отделите жгут проводов (1).

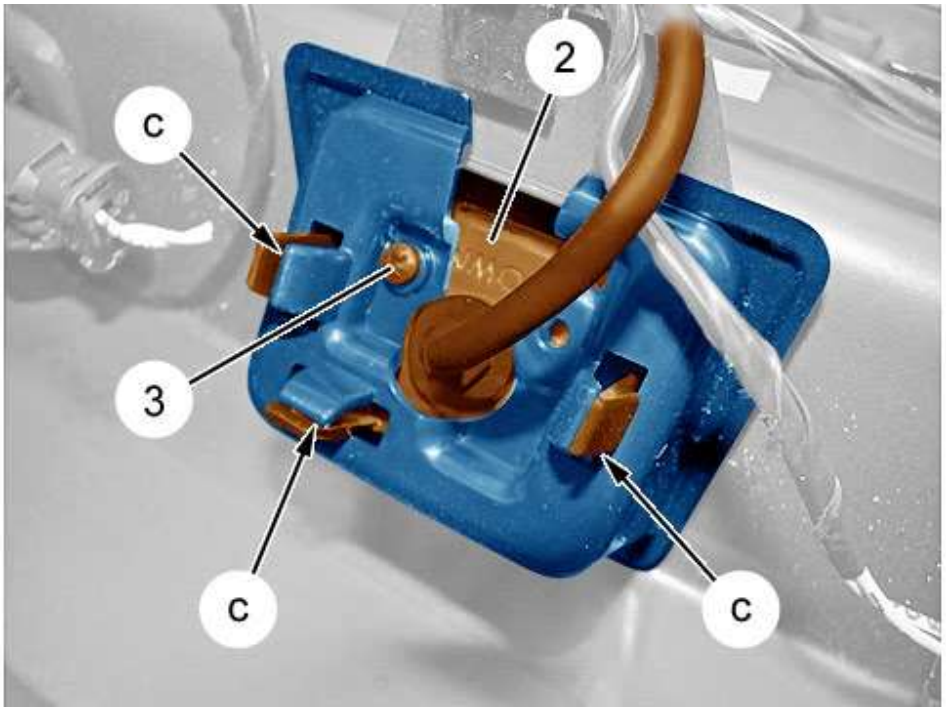

Рисунок : C5FG1D5D

Снимите болт (3).
Отсоедините опору (в "c").
Снять камеру заднего обзора (2) (Снаружи).

2. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.
Затяните болт (3) моментом 0,03 дН.м.
Использовать новые пластиковые хомуты (в "a") и закрепить их на жгуте проводов (1).
Проверьте функционирование электрооборудования.