


автомобиль : C4 (B7) - DS4		номер VIN: VF7NC9HD7FY517686 / OPR : 14003	
область	освещение - сигнализация	функция	фары ближнего света / фары дальнего света
составные части			

принцип

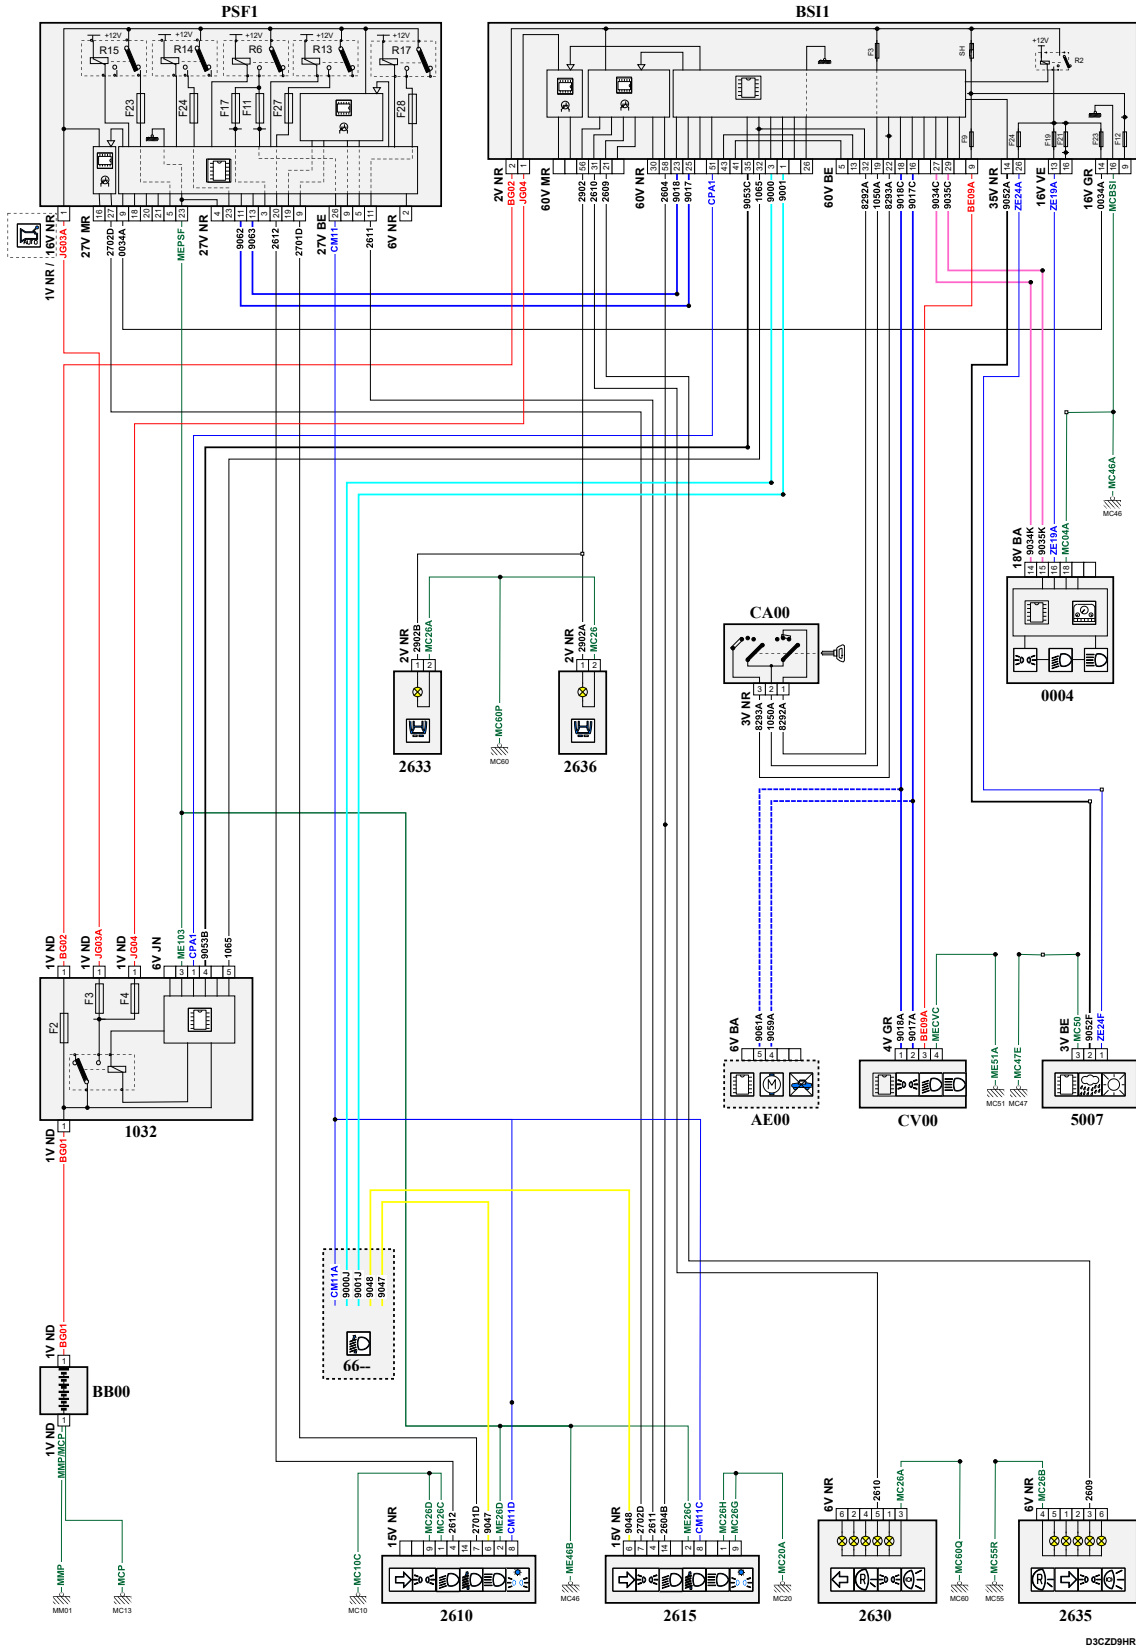

собственность PSA Peugeot Citroen

24/01/2021

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2633	null	правый плафон подсветки регистрационного знака
2635	null	задний правый фонарь на кузове
2636	null	левый плафон подсветки регистрационного знака
5007	null	датчик дождя и освещенности /
6606	null	блок динамической регулировки фар
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E206A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 206A)
E900	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC11	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM20A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 20A)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM60C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC20A	null	точка соединения с массой кузова номер 20A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке